Spegelupphängning dold

Monteringsanvisning • Alla mått i cm

Spegel

- Placera spegeln på ett jämnt och stabilt underlag.
- Se ritning 1 för plåtarnas placering på spegelns baksida.
- Ta bort eventuell skyddsfolie där plåtarna ska sitta. Rengör spegelns baksida med en torr trasa så att den är fri från damm och fett. Använd aldrig rengöringsmedel.
- Markera plåtarnas läge med en mjuk blyertspenna på spegeln.
- Montera spegelplåtarna (A) med kanterna 10 cm nedanför överkanten och 10 cm från sidorna. Den vikta kanten ska vara uppåt.
- Magnetplattarna (B) monteras 11,5 cm från sidokanterna samt 1,5 cm över underkanten.
- Pressa plåtarna mot spegeln med minst 15 kg under en timme.
- Fördela de två distansklossarna mellan magnetplattarna.

Vägg


- Bestäm var spegeln ska sitta på väggen och märk ut dess yttermått.
- Se ritning 2 för beslagens placering på väggen.
- Borra två hål (Ø 6 mm) 12 cm från överkanten och 15 cm från sidorna. Skruva fast excenterskivorna.
- Borra sedan två hål (Ø 6 mm) 5 cm över underkanten och 15 cm från sidorna. Skruva fast distansklossarna.
- Kontrollera att plåtarna sitter ordentligt fast på väggen.
- Häng upp spegeln på magneterna och tryck sedan in underkanten mot distansklossarna.

Justering

- Spegeln kan justeras både i sidled och horisontellt. Justera horisontellt genom att vrida en av excenterskivorna (släpp lite på skruven) så att den sidan höjs.

Kontrollera att underlaget och infästningarna är lämpliga för spegelns vikt.

Monteringsskisser

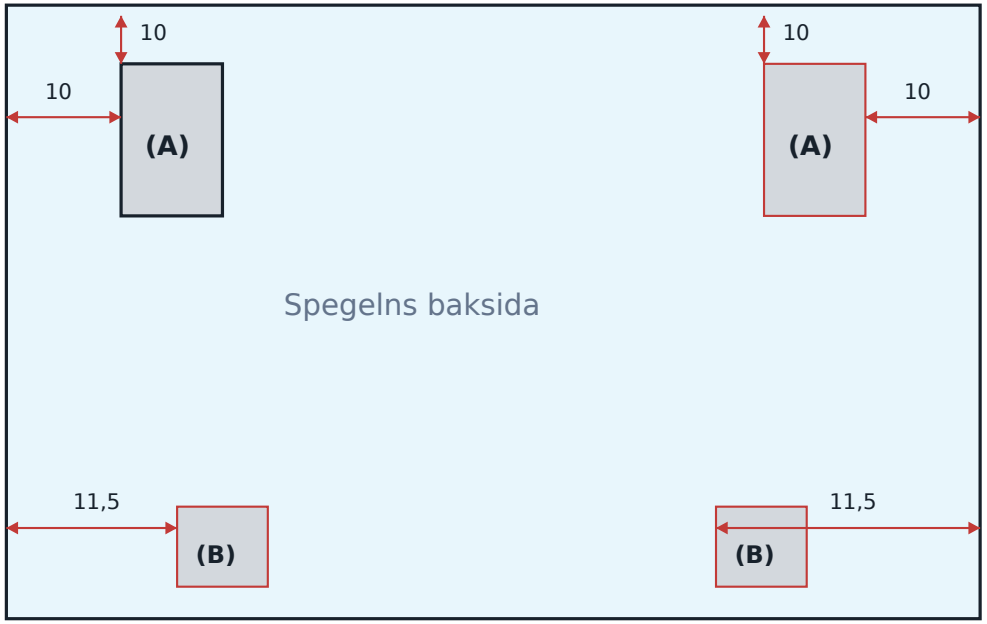




A = Spegelplåt **B = Magnetplatta**

Skisserna är schematiska och inte skalenliga.

Monteringsskiss · sidovy

Spegelupphängning dold | Avstånd till vägg cirka 15 mm

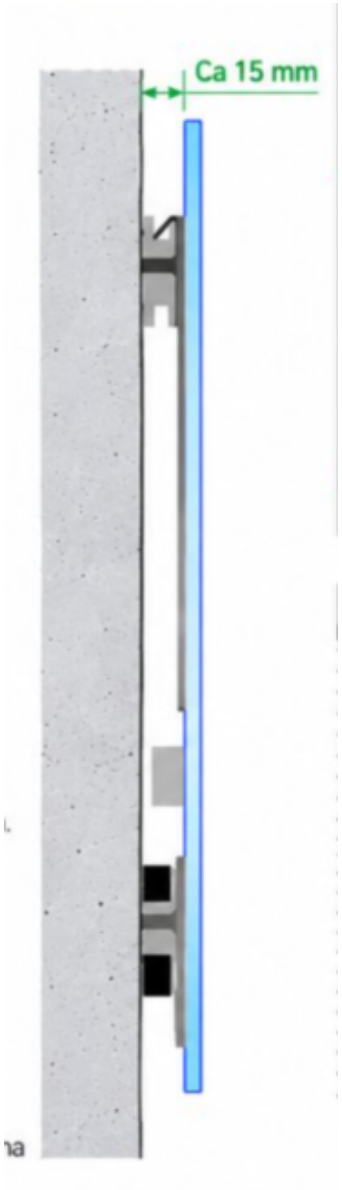

Sidovy från monteringsanvisningen. Illustrationen är schematisk.